

Модель _____
 Серийный номер _____
 Дата покупки _____
 Покупатель _____
 Адрес _____
 Телефон _____
 Дата ремонта/АСЦ _____
 Место печати продавца _____

Модель _____
 Серийный номер _____
 Дата покупки _____
 Покупатель _____
 Адрес _____
 Телефон _____
 Дата ремонта/АСЦ _____
 Место печати продавца _____

Модель _____
 Серийный номер _____
 Дата покупки _____
 Покупатель _____
 Адрес _____
 Телефон _____
 Дата ремонта/АСЦ _____
 Место печати продавца _____

Гарантийный талон № _____
 Warranty card
 Продавец _____
 Dealer/Entity Name _____
 Покупатель _____
 Customer Name _____
 Название оборудования _____
 Type _____


Серийный номер (указан на стикере)
 Serial No. (specified on the sticker) _____
 Количество _____
 Quantity _____
 Срок гарантийной поддержки _____
 Warranty period **12 месяцев / months**

С условием гарантии согласен:
 I have read and accept this warranty agreement: _____
Дата продажи
 Date of purchase _____
 Подпись покупателя _____
 customer signature _____
М.П.
 Official seal applied _____
 Продающая организация _____
 Dealer/Entity _____
 Фамилия и подпись продавца _____
 Dealer last name and signature _____

Настоящий талон действителен только при наличии печати и заполнения всех приведенных выше граф (This card is only valid when all information is filled in and the stamp is present)



Настоящий талон действителен только при наличии печати и заполнения всех приведенных выше граф (This card is only valid when all information is filled in and the stamp is present)

Настоящий талон действителен только при наличии печати и заполнения всех приведенных выше граф (This card is only valid when all information is filled in and the stamp is present)




ESP Guía de Inicio Rápido

Esta guía rápida explica cómo configurar WOOX Dubstep y utilizar sus funciones principales.

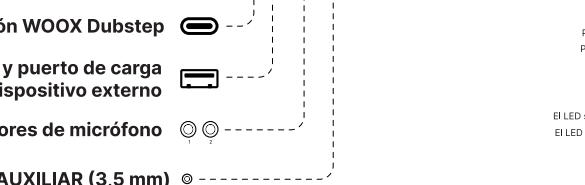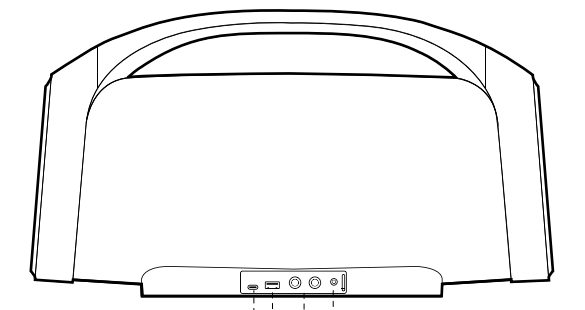

Indicador de capacidad de la batería

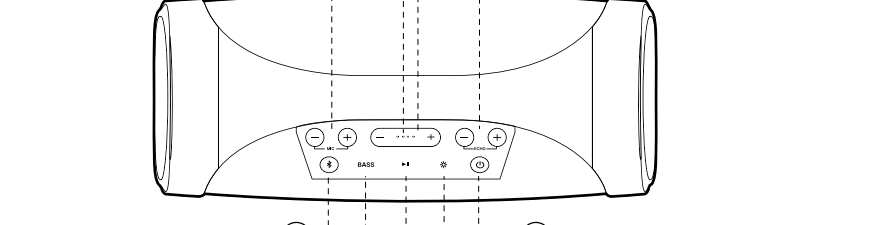

Empareja tu altavoz y prepárate para la fiesta

- Presione brevemente para emparejar su altavoz.
- Active Bluetooth en su dispositivo móvil, busque WOOX Dubstep en la lista y presione conectar. Mientras esté conectado, el altavoz le indicará que su dispositivo está emparejado y el LED del dispositivo dejará de parpadear y se volverá blanco.
- Encienda la música de su teléfono para escuchar su altavoz WOOX Dubstep.
- Mantenga presionado para desconectar su dispositivo móvil con el altavoz.

AUX

- Utilice su cable de audio de 3.5 mm para conectar el WOOX Dubstep a su fuente de audio (computadora, reproductor, teléfono o tableta).
- Presione el botón para cambiar al modo AUX para cambiar al modo AUX.
- Encienda la música en su dispositivo para escuchar el sonido.

Cómo cargar tu WOOX Dubstep

- Cuando el altavoz tenga poca capacidad de batería, el altavoz indicará "batería baja".
- Cargue la batería a través de un adaptador USB inmediatamente.
- Durante la carga, el indicador LED de capacidad de la batería parpadeará uno por uno . Cuando esté completamente cargado, el cuarto indicador LED estará encendido en blanco.

TWS. Utiliza dos altavoces para que tu fiesta sea más atrevida

- Consigue otro altavoz WOOX Dubstep para crear un sonido estéreo.
- Asegúrate de que tu dispositivo móvil no esté conectado a ningún altavoz WOOX Dubstep de .
- Encienda ambos WOOX Dubstep pulsando dos veces el botón para emparejamiento.
- Mantén pulsado el botón de encendido de uno y dos WOOX Dubstep para apagar ambos dispositivos emparejados.

Nota: La función TWS está disponible por Bluetooth y sólo para emparejar dos modelos idénticos de WOOX Dubstep.

Use su memoria USB para escuchar música

- Conecte su memoria USB al puerto USB del altavoz.
- Presione brevemente para cambiar el modo USB. La reproducción se iniciará automáticamente.


Qué pasa con el KARAOKE?

- Utilice uno de los micrófonos conectados al altavoz.
- Encienda tu música y prepárate para cantar.
- Utilice el botón MIC + / - para ajustar el nivel de los micrófonos.

Modo Powerbank. Carga tu dispositivo

- Conecte su dispositivo móvil al puerto USB del altavoz especificado. El indicador del banco de energía también está en blanco cuando está cargando otros dispositivos.


Qué hay en la caja...



Características



Versión de Bluetooth: V5.0
 Potencia de salida: 80W
 Potencia de entrada: 5V, 3A CC
 Entrada Aux: 3.5mm
 Reproduce en frecuencia: 50Hz - 20kHz
 Transductores: subwoofer 1 x 5,25" 4D; 2 x 2" 4D tweeters

Batería integrada: 7.4 V 6000 mAh
 Vida útil: 3.7 V 2000 mAh
 Tiempo de carga: 6 horas (a 5V 3A)
 Tiempo de funcionamiento: hasta 10 horas al 60% de volumen, LED apagado.
 Resistente al agua: IPX6
 Dimensiones: 405,4x204,2x72,8mm
 Peso neto: 512g



KZ Жылдам пайдаланушы Нұсқаулығы

Бұл жылдам нұсқаулық WOOX Dubstep орнату және оның негізгі мүмкіндіктерін пайдалану жолын көрсетеді.

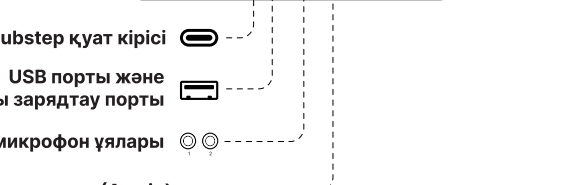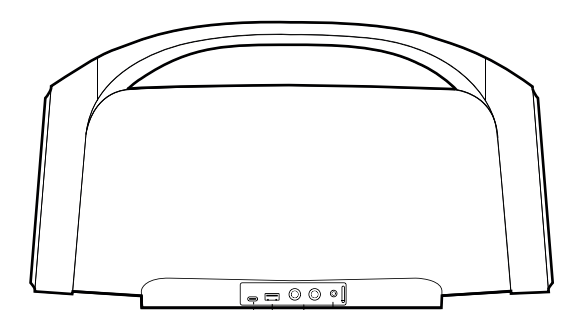

Bluetooth арқылы қосылыңыз және сіз кешке дайынсыз




- Жаңа құрылғымен жұптастыру режиміне кіру үшін түймені қысқаша басыңыз .
- Мобильді құрылғыда Bluetooth қосыңыз, тізімнен WOOX Dubstep атауын тауып, қосылу түймесін басыңыз. Қосылған кезде сұзғы WOOX Dubstep Құрылғыңыз туралы хабарлайды жұптастырылған құрылғыдағы шам жыпылықтауды тоқтатады және ақ болады.
- Құрылғыдағы музыканы қосыңыз, WOOX Dubstep ойнай бастайды.
- Егер сіз ағымдағы құрылғыны WOOX Dubstep-тен ажыратқыңыз келсе, түймені ұзақ басыңыз .

USB дискісінен музыка тыңдаңыз

- USB дискіні WOOX Dubstep USB қосқышына салыңыз .
- USB режиміне кіру үшін түймені қысқа басыңыз WOOX Dubstep USB режимін қолдайды, сондықтан USB дискісінен с музыканы ойнатуды бастауға болады.

Назар аударыңыз: USB режимі 32 Гб дейінгі сақтау жадын және MP3, WMA, WAV, APE, FLAC аудио файлдарын қолдайды.

Батарея сыйымдылығының көрсеткіші

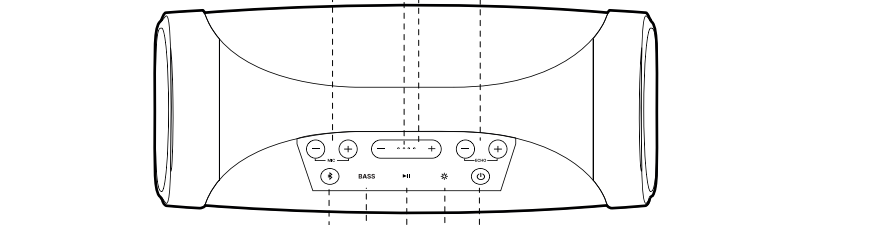

WOOX Dubstep-ті қалай зарядтауға болады

- Егер динамикте батарея заряды таусылса, динамик "Battery low" хабарын береді.
- USB адаптерін пайдаланып батареяны дереу зарядтаңыз.
- Зарядтау кезінде батарея сыйымдылығының жарықдиодты шамы бірінен соң бірі жыпылықтайды . Толық зарядталған кезде төртінші жарықдиодты шам ақ түспен жанады.

TWS. Кешіңізді батыл ету үшін екі динамикті пайдаланыңыз

- Стерео дыбыс жасау үшін басқа WOOX Dubstep динамигін алыңыз.
- Қазіргі уақытта мобильді құрылғының WOOX Dubstep - ге қосылғанын көз жеткізіңіз.
- Екеуін де қосыңыз WOOX Dubstep, екеуін де қосу үшін түймені екі рет басыңыз TWS олардың көз келгені. Динамик TWS құсуды ұсынады.
- Жұптастырылған құрылғылардың екеуін де өшіру үшін бір және екі WOOX Dubstep қуат түймесін басып тұрыңыз.

Назар аударыңыз: TWS мүмкіндігі Bluetooth арқылы қол жетімді және тек екі бірдей WOOX Dubstep моделін жұптастыру үшін.

Powerbank Режимі. Құрылғыны зарядтаңыз

- Мобильді құрылғыны көрсетілген динамик USB портына қосыңыз. Power bank шамы басқа құрылғыларды зарядтаған кезде ақ түспен жанады.

Қорапта не бар...



Ерекшеліктері

Bluetooth Нұсқасы: V5.0
 Шығу қуаты: 80 Вт
 Кіріс қуаты: 5В, 3А тұрақты ток
 Қосымша кіріс: 3,5 мм
 Жыпылықтау деңгейі: 50 Гц-кіріс
 Түрлендіргіштер: сабуфер 1 x 5,25" 4D; 2 x 2" 4D

Қосылған Батарея: 7.4 в 6000 mAh
 60 x 3.7 в 2000 mAh (Батарея)
 Зарядтау уақыты: 6 сағат (5V 3A кезінде)
 Жұмыс уақыты: 60% көлемде 10 сағат дейін,
 Жыпылықтау деңгейі өшірілген
 Су ықпалдылығы: IPX6
 Өлшемдері: 405,4x204,2x72,8 мм
 Таза салмағы: 512g



Dubstep


Portable Bluetooth speaker



RU

Краткое руководство


В этом кратком руководстве рассказано, как настроить WOOX Dubstep и использовать его основные функции



Индикатор емкости аккумулятора

Громкость микрофона
Длительное нажатие → Уменьшить громкость микрофона
Короткое нажатие → Увеличить громкость микрофона

ЭХО
Длительное нажатие → Уменьшить громкость эха
Короткое нажатие → Увеличить громкость эха

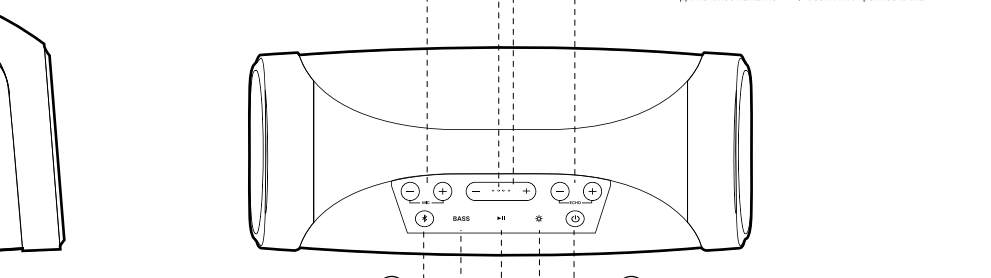

Bluetooth
Длительное нажатие → Отключение сопряжения Bluetooth
Короткое нажатие → Войти в режим Bluetooth

BASS
Короткое нажатие → Включение/отключение режима Светодиод светится синим BASS → Режим усиления басов включен
Светодиод выключен BASS → Режим усиления басов выключен

Подсветка
Длительное нажатие → Включение/выключение окружающего освещения
Короткое нажатие → Переключение режима освещения

Play-Pause
Первое нажатие → Воспроизвести
Второе нажатие → Пауза
Третье нажатие → Режим Без звука

Подключись по Bluetooth и ты готов к вечеринке

- 1. Коротко нажмите кнопку для входа в режим сопряжения
- 2. Включите Bluetooth на мобильном устройстве, найдите в списке имя G700A и нажмите подключить. При подключении ваш WOOX Dubstep сообщит **Устройство сопряжено**, индикатор на устройстве перестанет мигать и станет белым.
- 3. Включите аудиоконтент на вашем устройстве, WOOX Dubstep начнет воспроизведение.
- 4. Если захотите разъединить ваше текущее устройство с WOOX Dubstep, сделайте длительное нажатие кнопки .

Слушай музыку со своего USB-накопителя

- 1. Вставьте ваш USB накопитель в USB-разъем WOOX Dubstep.
- 2. Коротко нажмите кнопку , чтобы войти в режим USB. WOOX Dubstep предложит **Режим USB**, затем начнет воспроизводить музыку с USB напрямую.

Обратите внимание: **Режим USB** поддерживает память накопителей до 32 Гб и аудиоформаты MP3, WMA, WAV, APE, FLAC.

Зарядить WOOX Dubstep

- 1. Когда WOOX Dubstep разряжен, он выдаст сообщение **Батарея разряжена**
- 2. Подключите одной стороной к сету, а второй в разъем USB-C WOOX Dubstep входящий в комплект набора
- 3. Во время зарядки светодиодный индикатор емкости аккумулятора мигает один за другим * * * *. При полной зарядке четвертый светодиодный индикатор будет гореть белым цветом.

Режим Powerbank. Зарядим ваш девайс

- 1. Воспользуйтесь одним или двумя микрофонами, подключив их в разъемы для микрофонов.
- 2. Включите композицию и готовьтесь подпевать.
- 3. Воспользуйтесь клавишами MIC+/- для регулировки громкости ваших микрофонов.

TWS. Две колонки лучше!

- 1. Приобретите второй динамик WOOX Dubstep, чтобы создать стереозвук
- 2. Убедитесь, что в данный момент ваше мобильное устройство не подключено ни к одному WOOX Dubstep по
- 3. Во время зарядки светодиодный индикатор емкости аккумулятора мигает один за другим * * * *. При полной зарядке четвертый светодиодный индикатор будет гореть белым цветом.


Комплект поставки

Характеристики
Bluetooth версия: V5.0
Мощность: 50Вт
Питание: DC 5В 3А
Аудио In: 3.5mm
Частотная характеристика: 50Гц - 20кГц
Динамики: 1 × 5.25" 402 динамик сабвуфера + 2 × 2" 60 высокочастотный динамик
Встроенный аккумулятор: 7.4V 6000 mAh
Объем: 137x 200x 100 мм (аккумулятор)
Время зарядки: 6 часов (при 5В 3А)
Рабочее время: 10 часов при 60% громкости
Уровневый регулятор громкости: PPM
Диагностика: 495.4-204-272.8mm
Вес нетто: 512г г

ENG

Quick Start Guide


This quick guide explains how to set up WOOX Dubstep and use its main features



Battery capacity indicator

MIC volume
Long press → Decrease microphone volume
Short press → Increase microphone volume

ECHO
Long press → Decrease echo level
Short press → Increase echo level

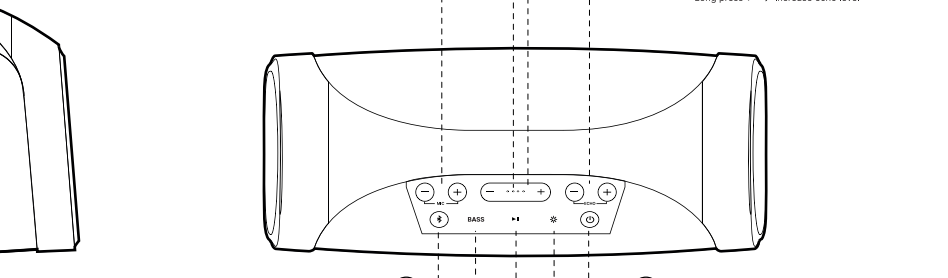

Bluetooth
Long press → Disable Bluetooth pairing
Short press → Start Bluetooth pairing

BASS
Short press → Switches the bass boost mode
LED turns blue bass → Bass boost mode is ON
LED is off bass → Bass boost mode is OFF

Ambient lights
Long press → Switch ambient light on/off
Short press → Switch LED modes

Play-Pause
Press once → Play
Press two → Pause
Press 3 → Mute Mode

WOOX Dubstep Power input

- 1. Use your 3.5mm audio cable
- 2. Make sure your mobile device is not currently connected to any WOOX Dubstep by
- 3. Turn on both WOOX Dubstep by pressing the button twice to turn on the LED of either one. The speaker prompts TWS on
- 4. Press and hold the power button on one and two WOOX Dubstep to turn off both paired devices.

Use your USB stick to listen music

- 1. Connect your USB stick with the speaker USB port . The playback will start automatically.

Note: USB supports memory storage up to 32 GB and the audio formats: MP3, WMA, WAV, APE, FLAC

How to charge your WOOX Dubstep

- 1. When speaker with low battery capacity, the speaker will prompt "battery low"
- 2. Please charge the battery via a USB adaptor immediately
- 3. During charging, the LED battery capacity indicator is flashing one by one * * * *. When fully charged, the fourth LED indicator will be on in white.

Powerbank mode. Charge your device

- 1. Please connect your mobile device to specified speaker USB port . The power bank indicator also is in white when it is charging other devices.
- 2. Turn your music ON and be ready to sign.
- 3. Use MIC +/- button to adjust microphones level.

TWS. Use two speakers to make your party bolder

- 1. Get another WOOX Dubstep speaker to create a stereo sound.
- 2. Make sure your mobile device is not currently connected to any WOOX Dubstep by
- 3. Turn on both WOOX Dubstep by pressing the button twice to turn on the LED of either one. The speaker prompts TWS on
- 4. Press and hold the power button on one and two WOOX Dubstep to turn off both paired devices.

What's in box...

Features
Bluetooth version: V5.0
Output power: 50W
Input power: 5V, 3A DC
Audio In: 3.5mm
Frequency response: 50Hz - 20kHz
Transducers: subwoofer 1 × 5.25" 402; 2 × 2" 60 tweeters
Built-in Battery: 7.4V 6000 mAh
Output power: 50W
Input power: 5V, 3A DC
Charging Time: 6 hours (at 5V 3A)
Working Time: up to 10 hours at 60% volume, side LED off
Frequency response: 50Hz - 20kHz
Shielding: IPX6
Gabinets: 495.4×204×272.8mm
Net Weight: 512g

DE


Schnellstart-Anleitung

Diese Kurzanleitung erklärt, wie Sie WOOX Dubstep einrichten und seine Hauptfunktionen nutzen können



WOOX Dubstep Stromeingang

- 1. Verwenden Sie Ihr 3,5-mm-Audiokabel
- 2. Drücken Sie kurz auf den WOOX Dubstep, um sicherzustellen, dass Ihr Gerät gekoppelt ist und die LED auf Ihrem Gerät hört auf zu blinken und wird weiß.
- 3. Schalten Sie beide WOOX Dubstep ein, indem Sie die Taste zweimal drücken , um den TWS eines der beiden Lautsprecher einzuschalten. Der Lautsprecher zeigt an, dass TWS eingeschaltet ist.
- 4. Halten Sie die Einschalttaste an einem und zwei WOOX Dubstep gedrückt, um beide gekoppelten Geräte auszuschalten.

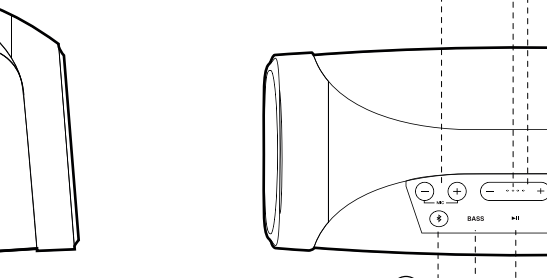

Bluetooth
Lang drücken → Bluetooth-Kopplung deaktivieren
Kurz drücken → Bluetooth-Kopplung starten

BASS
Kurzes Drücken → schaltet den Bassverstärkungsmodus um
LED leuchtet blau bass → Bassverstärkungsmodus ist eingeschaltet
LED ist aus bass → Bassverstärkungsmodus ist AUS

Umgebungslicht
Lang drücken → Umgebungslicht ein-/ausschalten
Kurz drücken → LED-Modi umschalten

Play-Pause
Einmal drücken → Wiedergabe
Zweimal drücken → Pause
Drücken Sie 3 → Stummenschaltung

Koppeln Sie Ihren Lautsprecher und seien Sie bereit für die Party

- 1. Drücken Sie kurz um Ihren Lautsprecher zu koppeln.
- 2. Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Mobilgerät ein, suchen Sie den WOOX Dubstep in der Liste und drücken Sie auf Verbinden. Während der Verbindung zeigt Ihnen Ihr Lautsprecher an, dass Ihr Gerät gekoppelt ist und die LED auf Ihrem Gerät hört auf zu blinken und wird weiß.
- 3. Schalten Sie beide WOOX Dubstep ein, indem Sie die Taste zweimal drücken , um den TWS eines der beiden Lautsprecher einzuschalten. Der Lautsprecher zeigt an, dass TWS eingeschaltet ist.
- 4. Drücken Sie die Musik auf Ihrem Handy ein, um den Sound zu hören.

Verwenden Sie Ihren USB-Stick zum Musikhören

- 1. Verbinden Sie Ihren USB-Stick mit dem USB-Anschluss
- 2. Drücken Sie kurz , um in den USB-Modus zu wechseln. Die Wiedergabe wird automatisch gestartet.

Hinweis: USB unterstützt Speicherplatz bis zu 32 GB und die Audioformate: MP3, WMA, WAV, APE, FLAC.

Wie Sie Ihr WOOX Dubstep aufladen

- 1. Wenn die Batteriekapazität des Lautsprechers niedrig ist, meldet der Lautsprecher "Batterie schwach"
- 2. Bitte laden Sie den Akku sofort über einen USB-Adapter auf
- 3. Während des Ladevorgangs blinkt die LED-Akkukapazitätsanzeige nacheinander * * * *. Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchtet die vierte LED-Anzeige in weiß.

Powerbank. Laden Sie Ihr Gerät auf


- 1. Bitte schließen Sie Ihr mobiles Gerät an den angegebenen USB-Anschluss des Lautsprechers an. Die Powerbank-Anzeige leuchtet auch dann weiß, wenn andere Geräte geladen werden.

Bitte beachten Sie: Die TWS-Funktion ist nur über Bluetooth und nur für die Kopplung zweier identischer WOOX Dubstep Modelle verfügbar.

Anzeige der Batteriekapazität

MIC-Lautstärke
Lang drücken → Mikrofonlautstärke verringern
Kurz drücken → Mikrofonlautstärke erhöhen

ECHO
Langer Druck → Echostärke verringern
Langer Druck → Erhöhung der Echostärke

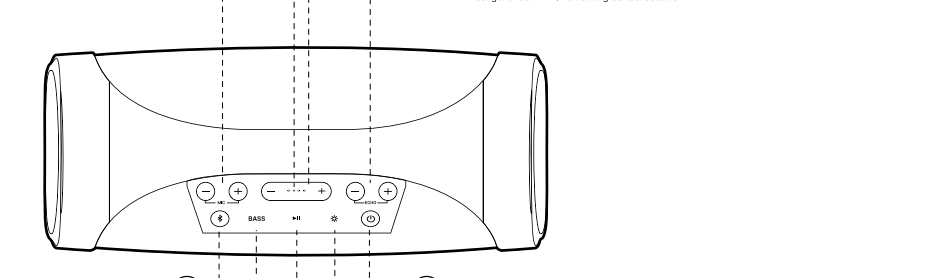

Bluetooth
Lang drücken → Bluetooth-Kopplung deaktivieren
Kurz drücken → Bluetooth-Kopplung starten

BASS
Kurzes Drücken → schaltet den Bassverstärkungsmodus um
LED leuchtet blau bass → Bassverstärkungsmodus ist eingeschaltet
LED ist aus bass → Bassverstärkungsmodus ist AUS

Umgebungslicht
Lang drücken → Umgebungslicht ein-/ausschalten
Kurz drücken → LED-Modi umschalten

Play-Pause
Einmal drücken → Wiedergabe
Zweimal drücken → Pause
Drücken Sie 3 → Stummenschaltung

Wie Sie Ihr WOOX Dubstep aufladen

- 1. Wenn die Batteriekapazität des Lautsprechers niedrig ist, meldet der Lautsprecher "Batterie schwach"
- 2. Bitte laden Sie den Akku sofort über einen USB-Adapter auf
- 3. Während des Ladevorgangs blinkt die LED-Akkukapazitätsanzeige nacheinander * * * *. Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchtet die vierte LED-Anzeige in weiß.

Powerbank. Laden Sie Ihr Gerät auf

- 1. Bitte schließen Sie Ihr mobiles Gerät an den angegebenen USB-Anschluss des Lautsprechers an. Die Powerbank-Anzeige leuchtet auch dann weiß, wenn andere Geräte geladen werden.

Bitte beachten Sie: Die TWS-Funktion ist nur über Bluetooth und nur für die Kopplung zweier identischer WOOX Dubstep Modelle verfügbar.

TWS. Benutzen Sie zwei Lautsprecher, um Ihre Party mutiger zu machen

- 1. Halten Sie sich einen weiteren WOOX Dubstep-Lautsprecher, um einen Stereoeffekt zu erzeugen.
- 2. Vergewissern Sie sich, dass Ihr mobiles Gerät derzeit nicht mit einem WOOX Dubstep verbunden ist
- 3. Schalten Sie beide WOOX Dubstep ein, indem Sie die Taste zweimal drücken , um den TWS eines der beiden Lautsprecher einzuschalten. Der Lautsprecher zeigt an, dass TWS eingeschaltet ist.
- 4. Halten Sie die Einschalttaste an einem und zwei WOOX Dubstep gedrückt, um beide gekoppelten Geräte auszuschalten.

Was in der Schachtel ist...

Eigenschaften
Bluetooth-Version: V5.0
Ausgangsleistung: 50W
Eingangsspannung: 5V, 3A DC
Audio-Eingang: 3,5 mm
Frequenzumfang: 50Hz - 20kHz
Schalldruck: IPX6
Wasserdicht: IPX6
Abmessung: 495.4×204×272.8mm
Nettogewicht: 512g
Eingebaute Batterie: 7.4V 6000 mAh
6 × 3.7V 2000 mAh Batterie
Aufladegerät: 6 Stunden (bei 5V 3A)
Betriebszeit: bis zu 10 Stunden bei 60% Lautstärke,
LED-LED aus
Abmessung: 495.4×204×272.8mm
Nettogewicht: 512g

Bedingungen der Gewährleistung

- 1. Garantierender ремонт оборудования проводится при предъявлении клиентом полностью заполненного гарантийного талона.
- 2. Доставка оборудования, подлежащего гарантийному ремонту, в сервисную службу осуществляется клиентом самостоятельно и за свой счет, если иное не оговорено в дополнительных письменных соглашениях.
- 3. Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и детали, считающиеся расходными в процессе эксплуатации.

Условия прерывания гарантийных обязательств

- 1. Несоответствие серийного номера предъявляемого на гарантийное обслуживание оборудования серийному номеру, указанному в гарантийном талоне и/или других письменных соглашениях.
- 2. Наличие явных или скрытых механических повреждений оборудования, вызванных нарушением правил транспортировки, хранения или эксплуатации.
- 3. Выявленное в процессе ремонта несоответствие Правилам и условиям эксплуатации, предъявляемым к оборудованию данного типа.
- 4. Повреждение контрольных этикеток и пломб (если таковые имеются).
- 5. Наличие внутри корпуса оборудования посторонних предметов, независимо от их природы, если возможность подобного не оговорена в технической документации и Инструкциях по эксплуатации.
- 6. Отказ оборудования, вызванный воздействием факторов непреодолимой силы и/или действиями третьих лиц.
- 7. Установка и запуск оборудования несертифицированным персоналом, в случаях, когда участие при установке и запуске квалифицированного персонала прямо оговорено в технической документации или других письменных соглашениях.

Terms and conditions of warranty

- 1. Warranty repair is provided in case a customer produces a fulfilled warranty card.
- 2. The delivery of the good beyond repair to the service is carried out by a customer at their own expenses unless otherwise specified.
- 3. Warranty obligations would not apply to expendable materials and components.

Warranty invalidity

- 1. Warranty is void in the following cases:
1. Inconsistency of the serial number of the good produced for warranty service with the serial number specified in the warranty card or other written agreements.
- 2. Obvious or latent damage caused by violation of the rules of transportation, storage or operation.
- 3. Non-compliance with the operation rules and conditions for the equipment of this type which is revealed during repairing.
- 4. Warranty seal or label is broken (if any).
- 5. Foreign objects inside the equipment regardless of their nature unless the possibility of such is specified in technical documentation and operation instructions.
- 6. Equipment failure caused by force majeure and/or actions of third parties.
- 7. Installation and start-up of the equipment by a non-certified person in cases when the participation of qualified people in installation and start-up is specifically provided in technical documentation and other operation instructions.

